

Bitte führen Sie ein Firmware Upgrade mit der beigefügten Firmware durch

Benutzung des Backdoor -Menüs:

1. Zugriff auf das Web- Interface des Gerätes .

The screenshot shows the Linksys WAP54G web interface. The top header includes the Linksys logo and 'A Division of Cisco Systems, Inc.' on the left, and 'Firmware Version: 3.01' on the right. Below the header is a navigation bar with 'Setup' (selected), 'Wireless', 'Administration', and 'Status'. Under 'Setup', there are sub-tabs for 'Network Setup' and 'AP Mode'. The 'Network Setup' page is displayed, showing fields for 'Device Name' (Linksys WAP54G), 'Configuration Type' (Static IP), and IP configuration details: IP Address (192.168.1.245), Subnet Mask (255.255.255.0), and Default Gateway (192.168.1.1). At the bottom, there are 'Save Settings' and 'Cancel Changes' buttons. A 'Help...' link is visible on the right side.

2. Schreiben Sie hinter die IP- Adresse “/backdoor.asp” um auf den benötigten Menüpunkt zu gelangen.
3. Tragen Sie die korrekte MAC Adresse, welche Sie unter dem Gerät finden, in das Feld “**New MAC Address** ” ein. Das MAC- Adressen - Format lautet

XX:XX:XX:XX:XX:XX

Current MAC address : 00:90:4c:60:04:00


New MAC address : 00:0f:66:e9:c0:8a

[Go Home](#)

4. Klicken Sie auf “**Apply**” um die neue MAC Adresse zu speichern .

Achtung : Diese Seite hat keinerlei Fehlererkennung. Bitte gehen Sie hier sehr vorsichtig vor und achten Sie darauf, dass die eingegebene MAC Adresse korrekt ist.

5. Nach dem Speichern startet der WAP54G selbständig neu.

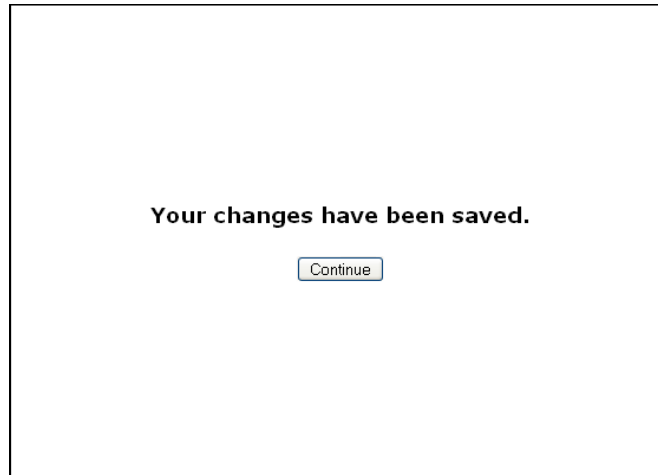

6. Warten Sie 20 Sekunden, damit das Gerät vollständig gestartet ist.

Daraufhin sollten Sie den Reset Knopf des Gerätes für 30 Sekunden drücken um den WAP54G in seine Standard Einstellungen zu bringen.

7. Warten Sie 30 Sekunden um sicher zugehen, dass der WAP54G sich ordnungsgemäß zurückgesetzt hat und verbinden Sie daraufhin Ihren PC zum WAP54G

8. Öffnen Sie erneut das Web- Menü um sicher zugehen, dass die MAC Adresse geändert wurde.



9. Schauen Sie ebenfalls in die ARP- Tabelle Ihres PC' s (geben Sie "arp - a" im

MS-DOS Modus ein) , um zu überprüfen, dass die korrekte MAC Adresse angezeigt wird.